

Astianpesukoneen käyttö



Lajittele kupit ja lasit yläkoriin.



Laita ruokailuvälineet niille varattuun koriin.



Laita lautaset alakoriin.



Työnnä korit koneen sisään.



Laita pesutabletti lokerikkoon.



Liu'uta lokerikon kansi kiinni.




Paina astianpesukoneen luukku kiinni.



Avaa astianpesukoneelle tarkoitettu vesihana.



Valitse pesuohjelma.

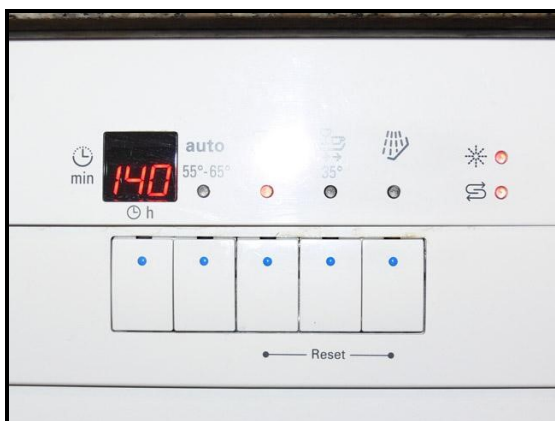


Pesuohjelman kesto näkyy minuutteina.



Paina käynnistysnappia.



Laita tarvittaessa luukkuun lappu "Puhtaat astiat". Näin likaisia astioita ei tule laitetuksi pestyjien joukkoon, kun luukku seuraavan kerran avataan.

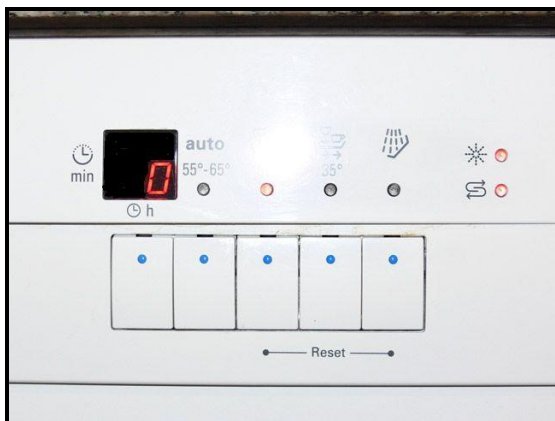

Kun pesuohjelma on päättynyt, ajastin näyttää nollaa (0).



Sammuta virta koneesta painamalla käynnistysnappia.



Avaa luukku, jotta astiat kuivuvat.

Kuvat ja ohjeet: Päivi Honkonen & Maija Ylätupa